


Les défis Microbit

Matériel requis :

Une plaquette de circuit Microbit

Un fil de branchement USB Un kit de montre pour Microbit

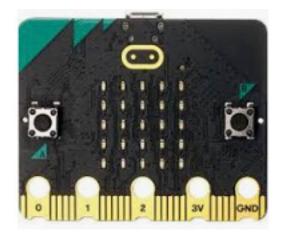





Adresse du site Web pour débuter la programmation de la carte :

https://makecode.microbit.org/

Tâche: programmer un podomètre

Important : on doit créer une variable avant de commencer le programme.

- 1- Afficher la variable à 0 au démarrage.
- 2- À chaque fois que le Microbit est secoué, on ajoute 1 à la variable.
- 3- On affiche la valeur de la variable.